



OLTENS

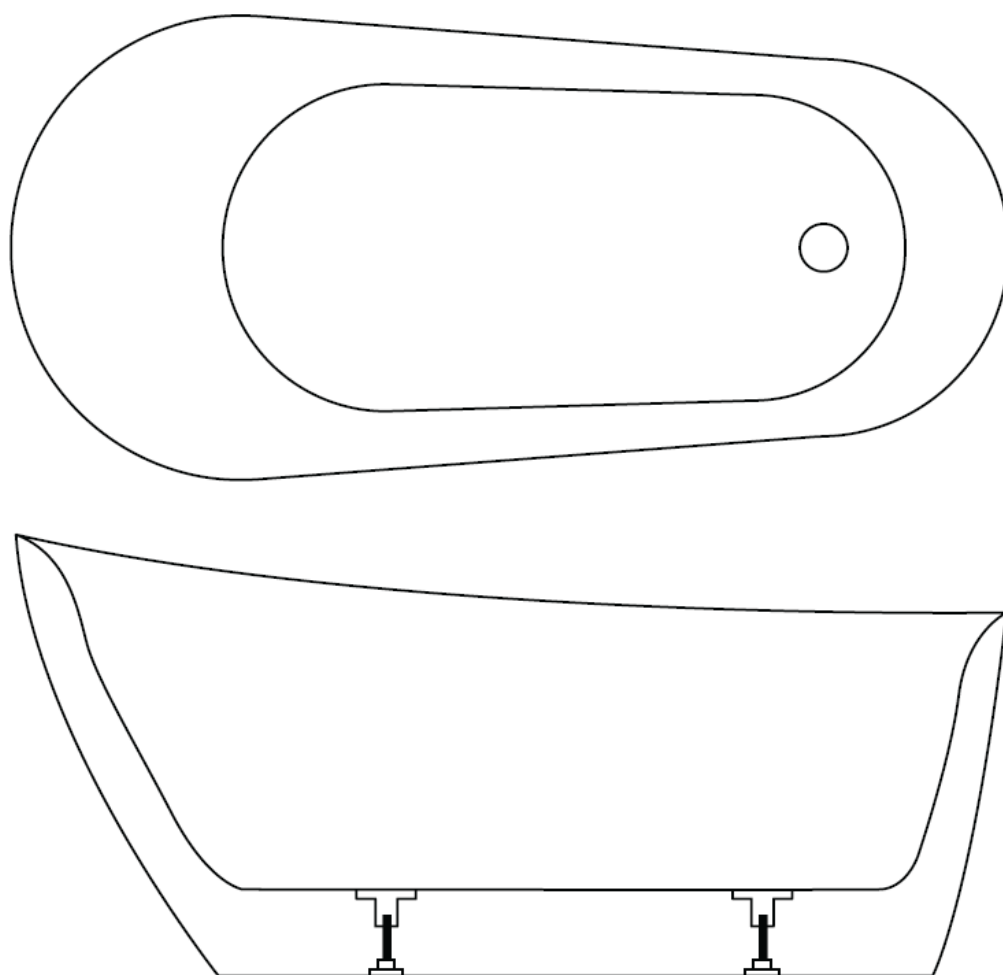


Cadă freestanding - instrucțiuni de montaj


1. În timpul montajului, cada trebuie să fie mutată cu gura în jos. Nu o depozita pe laterală și nu o muta ținând de panelul lateral.

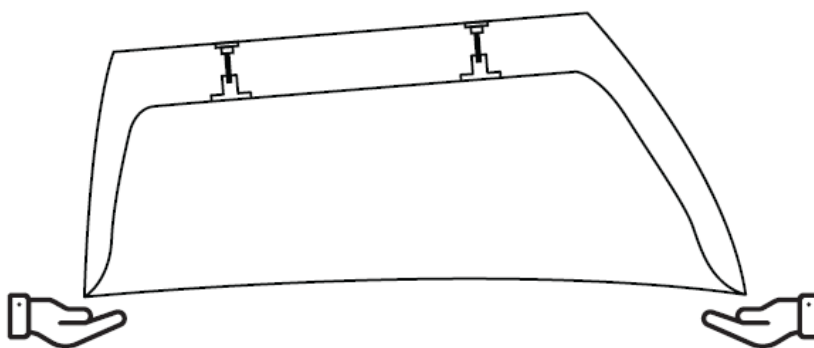


2. Verifică dacă podeaua, pe care va fi montată cada freestanding, este plană, pentru a o nivela eventual mai târziu

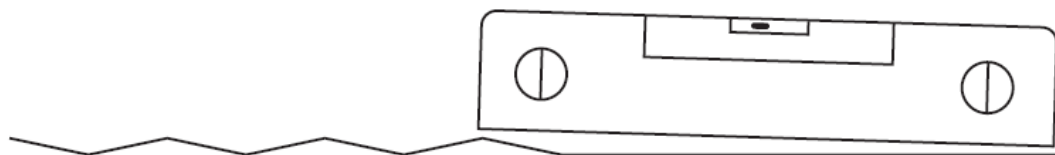


3. Pentru montaj îți sunt necesare: nivelă și silicon. Restul accesoriilor, adică dopul automat împreună cu țeava de scurgere sunt livrate împreună cu cada. Dopul automat împreună cu țeava de scurgere sunt deja montate pe cadă. Cada are, de asemenea, un cadru încorporat pentru fixarea acesteia. Pentru montajul căzii recomandăm folosirea dopului automat împreună cu țeava de scurgere, incluse în set.

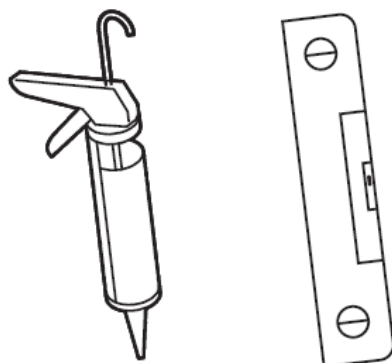


4. Plasează cada pe locul de montaj.

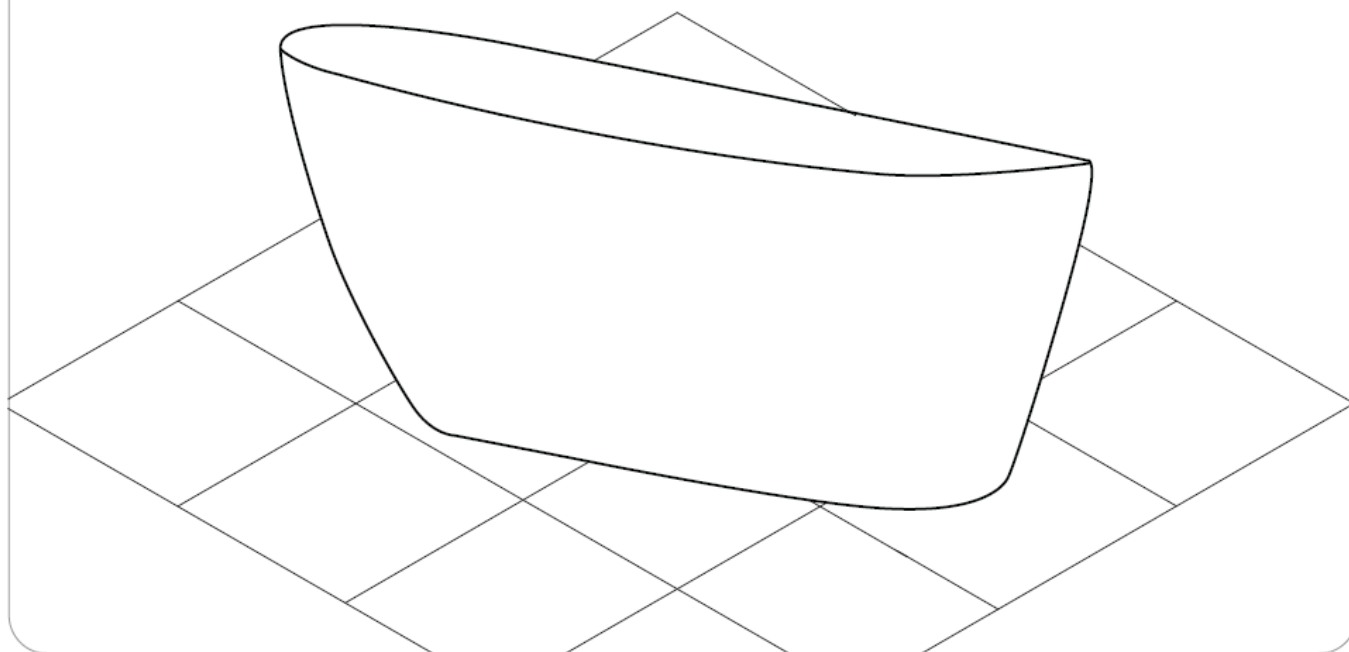


5. Racordează țeava de scurgere la canalizare.

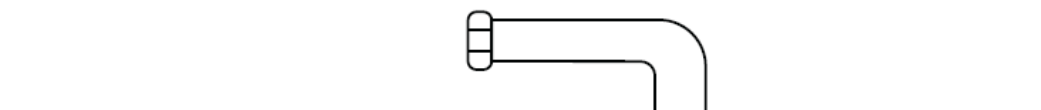


6. Înaintea montajului final, este necesară racordarea căzii la instalația de canalizare și verificarea etanșeității sistemului de scurgere.

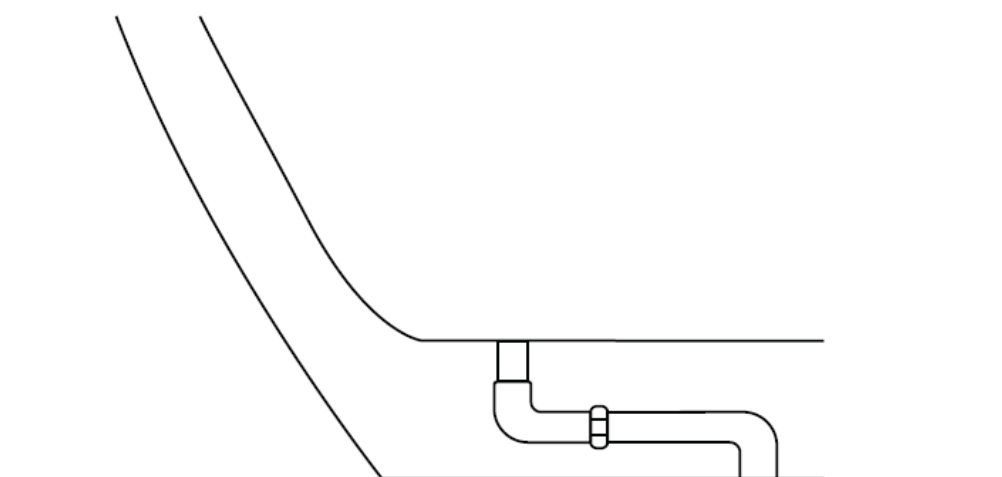


7. Verifică nivelul căzii. Reglează șuruburile tuturor picioarelor căzii până la poziționarea corectă a nivelului căzii.

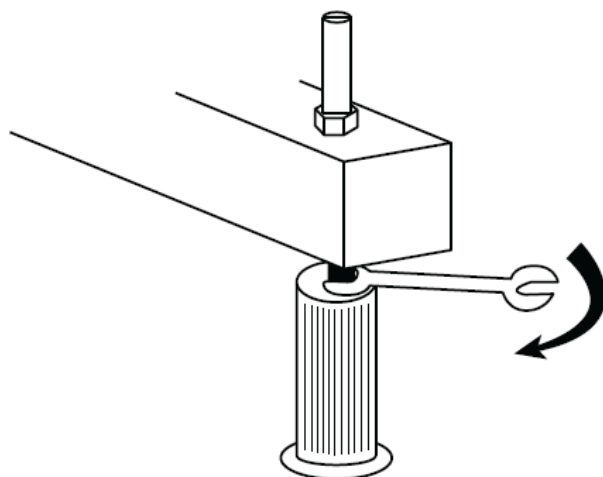

8. Toarnă apă în cadă și verifică etanșeitatea.

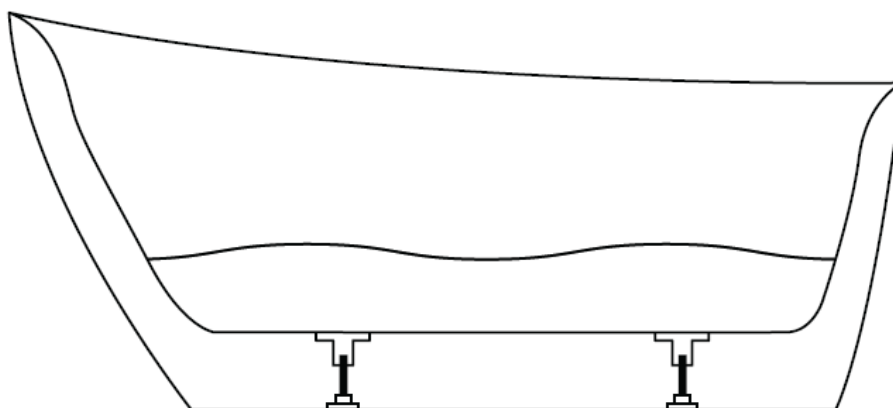

9. Ultima etapă a montajului este etanșarea cu silicon (de preferință silicon cu aplicator) a spațiului dintre cadă și pardoseală.

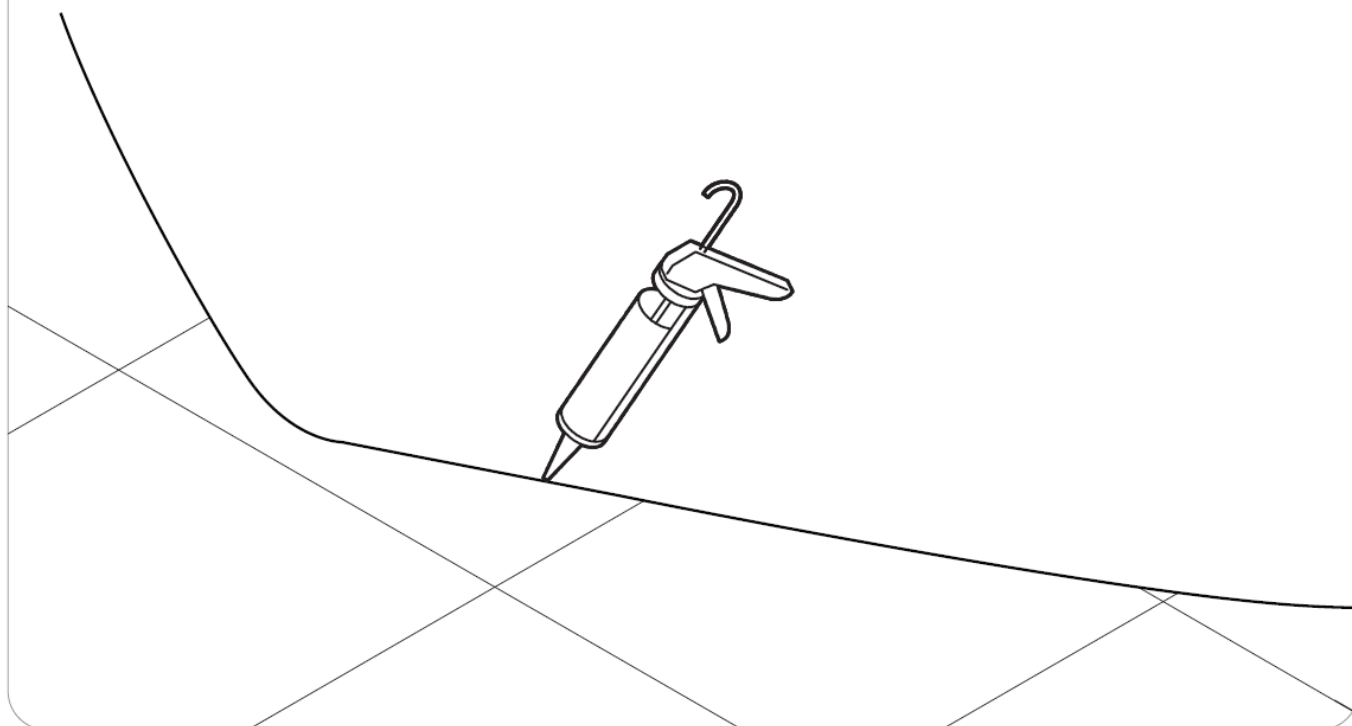

Curățare și întreținere

Clătiți cu apă curată și ștergeți doar cu o cârpă moale.

În cazul unor depuneri mai puternice, se recomandă utilizarea unor soluții destinate special curățării suprafețelor de acril, de preferință produse profesionale ale mărcii Oltens din seriile NanoCare și NanoShine.

În niciun caz nu trebuie folosite soluții ce conțin alcool, substanțe dezinfectante, diluanți și baze puternice.

În niciun caz nu este permisă curățarea suprafeței căzii folosind cârpe aspre sau agenți de curățare cu conținut abraziv și de acizi.

