



OLTENS

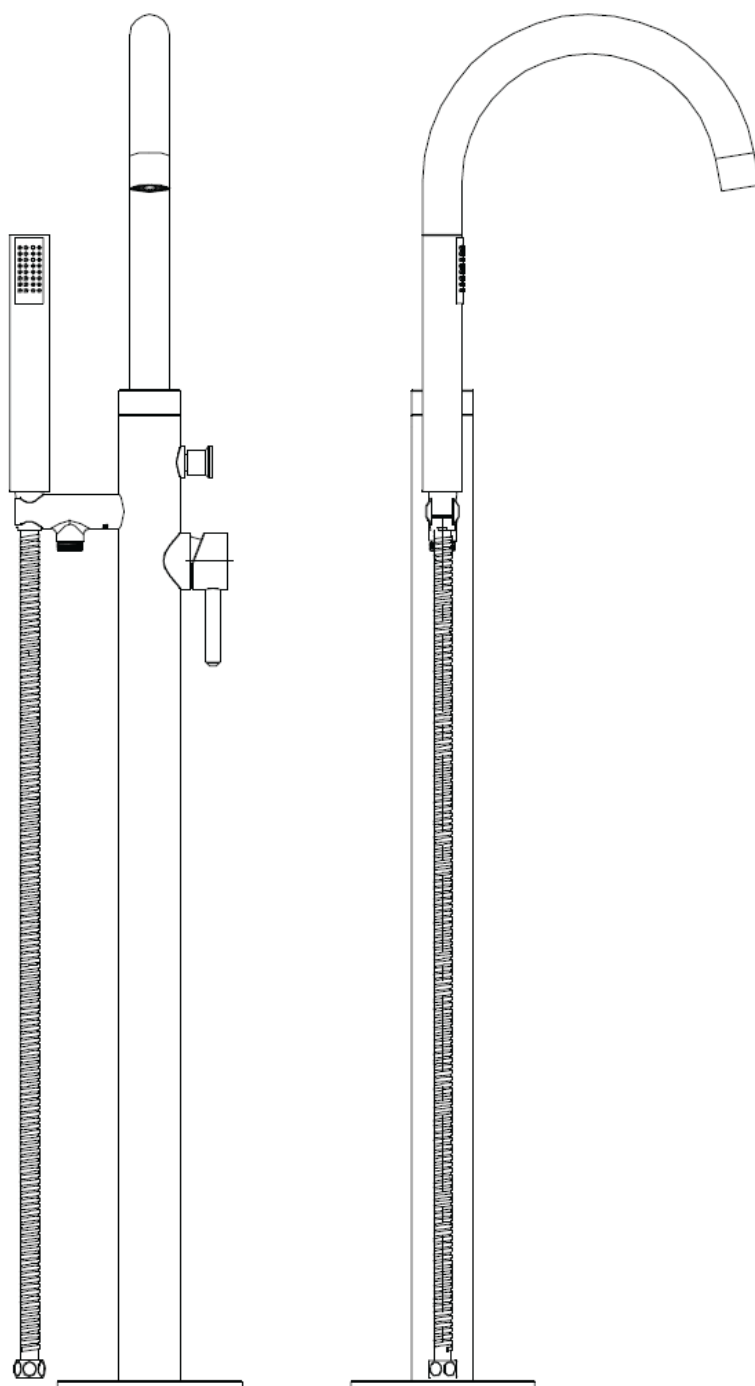


Baterie de podea pentru cadă și duș
- instrucțiuni de montaj

1. Montați baza bateriei pe suprafața de beton cu ajutorul șuruburilor de expansiune, setând poziționarea cu nivela aflată în bază, cu păstrarea dimensiunilor necesare. Baza poate ieși deasupra nivelului final al podelei cu până la 1 cm

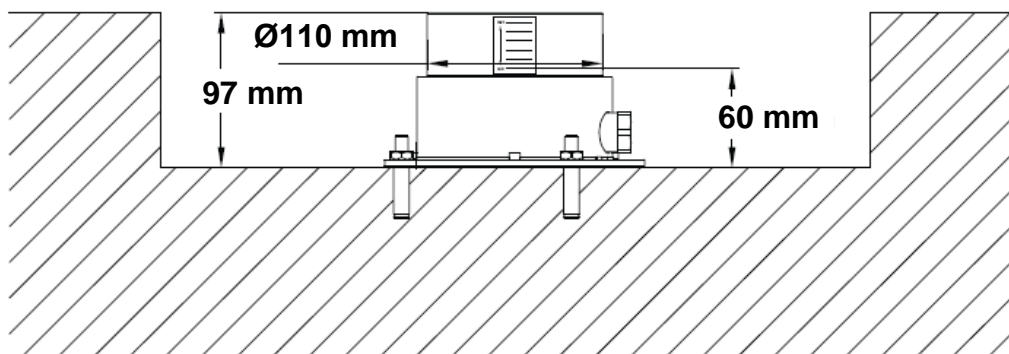


2. Realizează testarea cu apă a bazei la presiune de 10 bari și timp de 10 ore - asigura-te că nu există scurgeri.

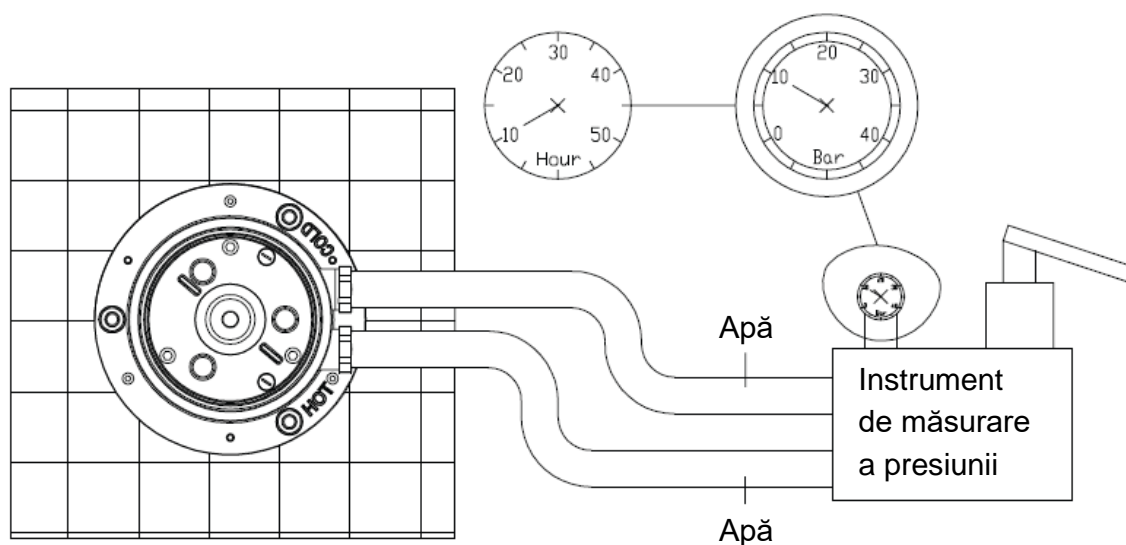


3. Conectează alimentarea cu apă rece la racordul bazei cu simbolul COLD, iar cea cu apă caldă la racordul bazei cu simbolul HOT.



Atenție! Reține, în această etapă, apa caldă și cea rece nu trebuie să ajungă încă la bază.

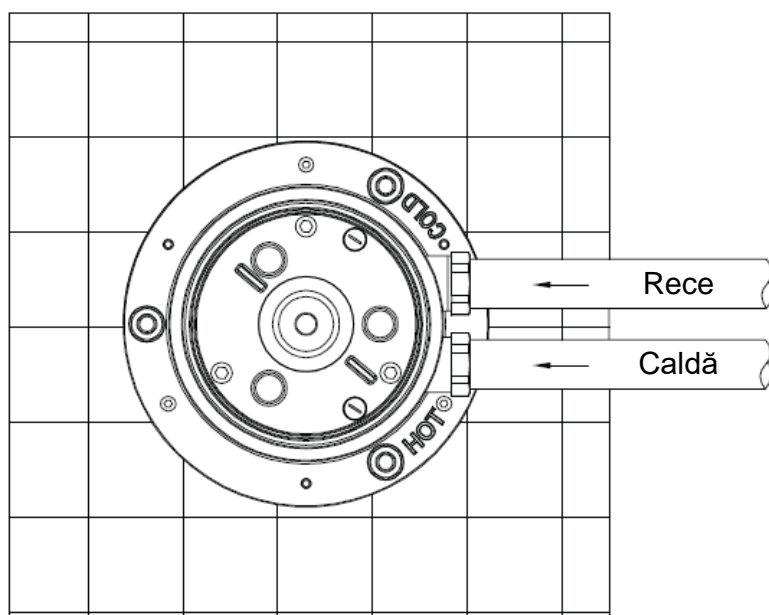

4. Taie flanșa bazei, care iese din podea, la nivelul final al podelei din camera de baie.

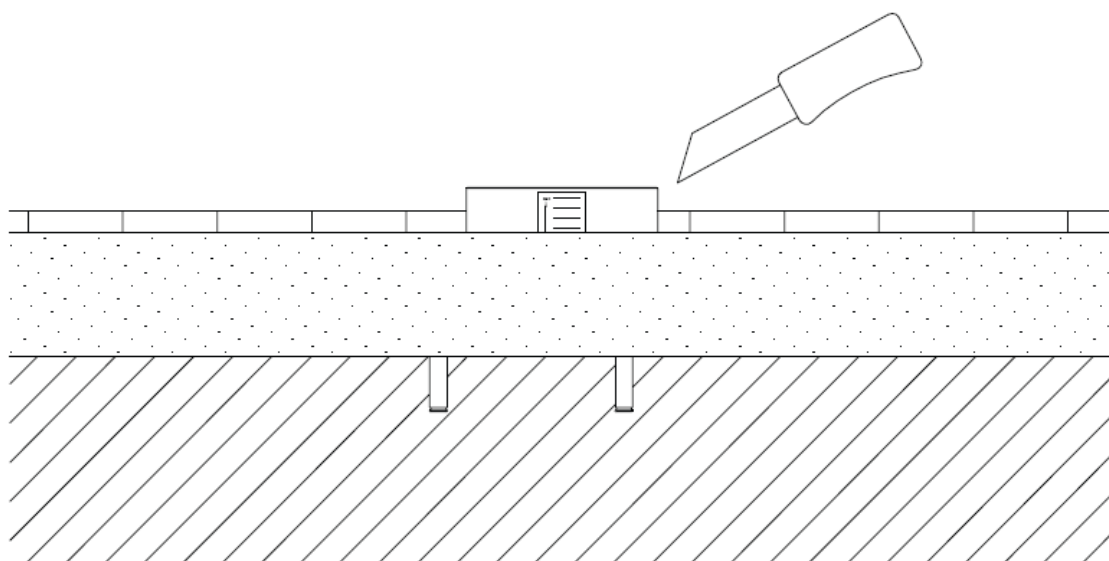

5. Desfă capacul interior al bazei, fixat cu cele trei șuruburi, trage-l afară energic cu cleștele, ținând de cele două elemente proeminente de lângă nivelă

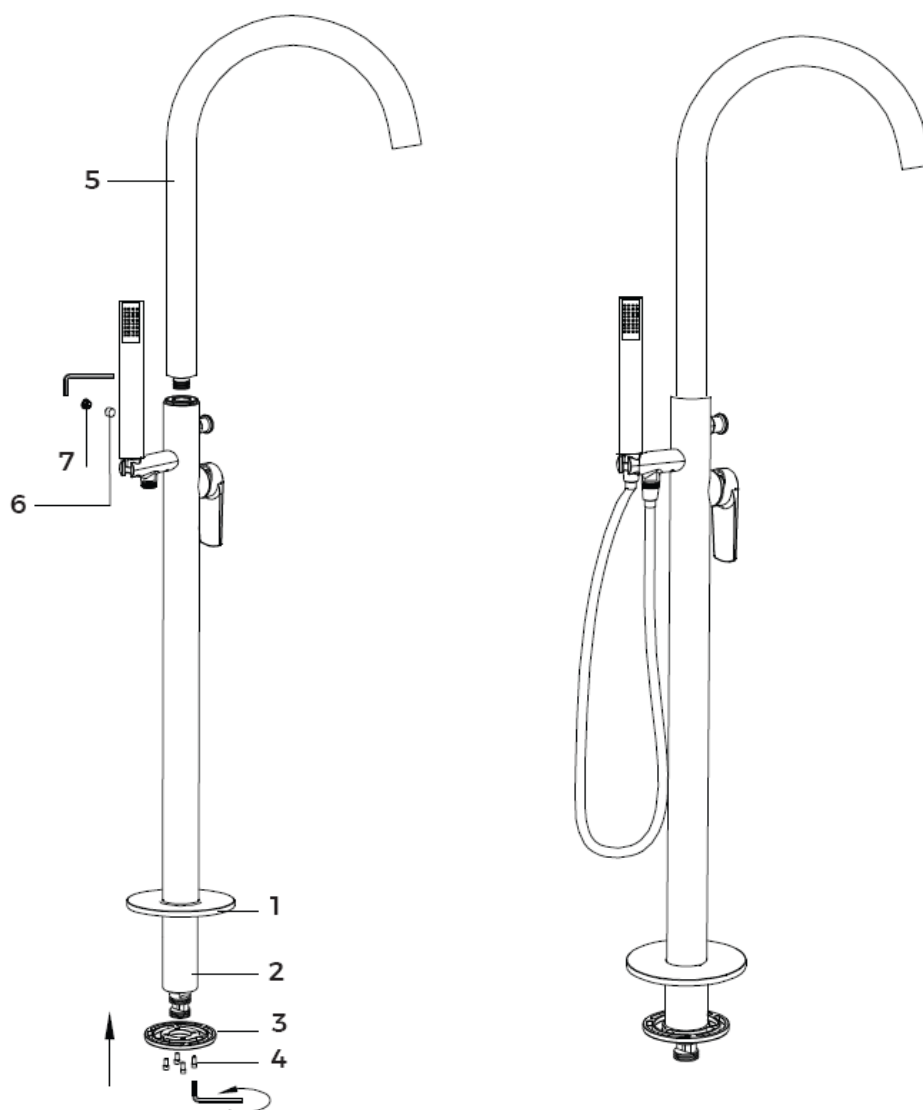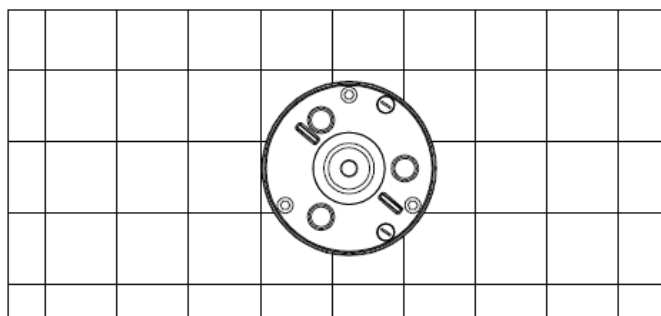


6. Introdu rozeta (1) pe corpul bateriei (2). Fixează suportul de montaj (3) de corp cu ajutorul șuruburilor (4). Montează pipa bateriei (5) pe corp (2) și fixează-o cu șurubul (7) apoi acoperă șurubul cu capacul (6)

7. Introdu bateria montată anterior în orificiul din bază (1)


Fixează stabil bateria pe bază folosind șuruburile cu șaibe (2).

După montarea bateriei pe bază, pornește alimentarea cu apă caldă și rece a bateriei și verifică dacă există scurgeri.

După finalizarea testului trage rozeta (3) peste bază (1)

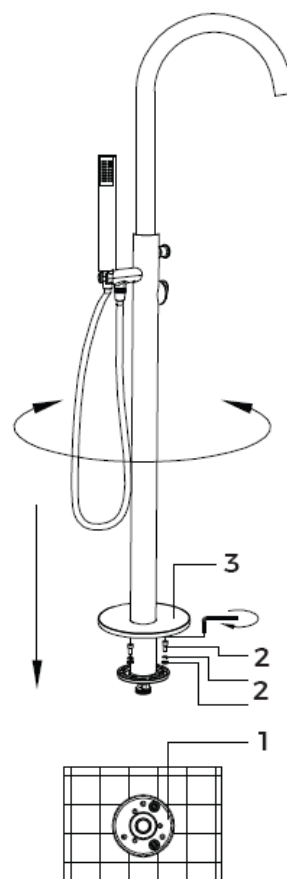

8. Baterie montată corect

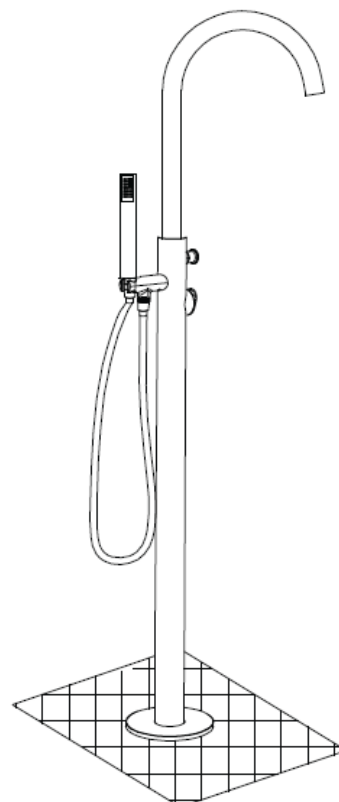

Date tehnice


Presiune maximă **1 MPa**

Presiune recomandată **0,1 - 0,5 MPa**

Temperatura maximă a apei calde **90°C**

Temperatura recomandată a apei calde **65°C**

Asigură-te, că racordurile la apa caldă și rece au fost realizate corect.

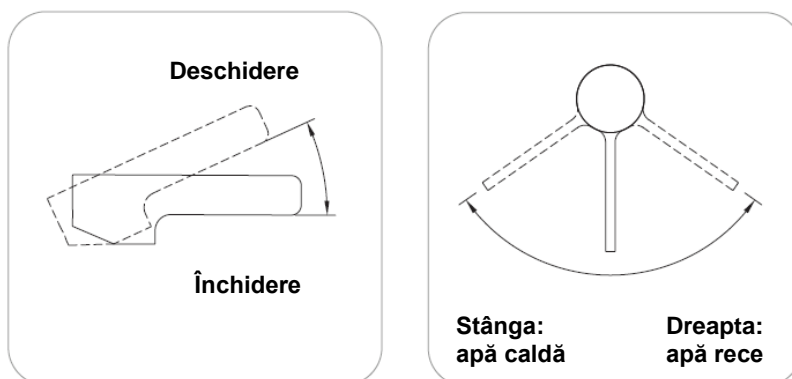

Funcționare

Deschiderea circuitului de apă și reglarea facilă a debitului acestuia se realizează prin acționarea mânerului în plan vertical, în sus. Creșterea temperaturii apei se obține prin acționarea mânerului spre stânga, iar diminuarea prin acționarea mânerului spre dreapta. Poziționarea la extrem în stânga a mânerului va oferi debit doar de apă caldă, iar la extrem în dreapta - debit doar de apă rece. Dacă este necesar, trebuie desfăcut și curățat perlatorul.

Curățare și întreținere

Clătiți cu apă curată și ștergeți cu o cârpă uscată și moale.

În cazul unor depuneri mai puternice, se recomandă utilizarea unor soluții speciale destinate curățării bateriilor, de preferință produse profesionale ale mărcii Oltens din seriile NanoCare și NanoShine.

În niciun caz nu trebuie folosite soluții ce conțin alcool, substanțe dezinfectante, diluanți și baze puternice.

În niciun caz nu este permisă curățarea suprafeței bateriei folosind cârpe aspre sau agenți de curățare cu conținut abraziv și de acizi.

